


sorma amros

BEDIENUNGSANLEITUNG

amros 750 Benzin

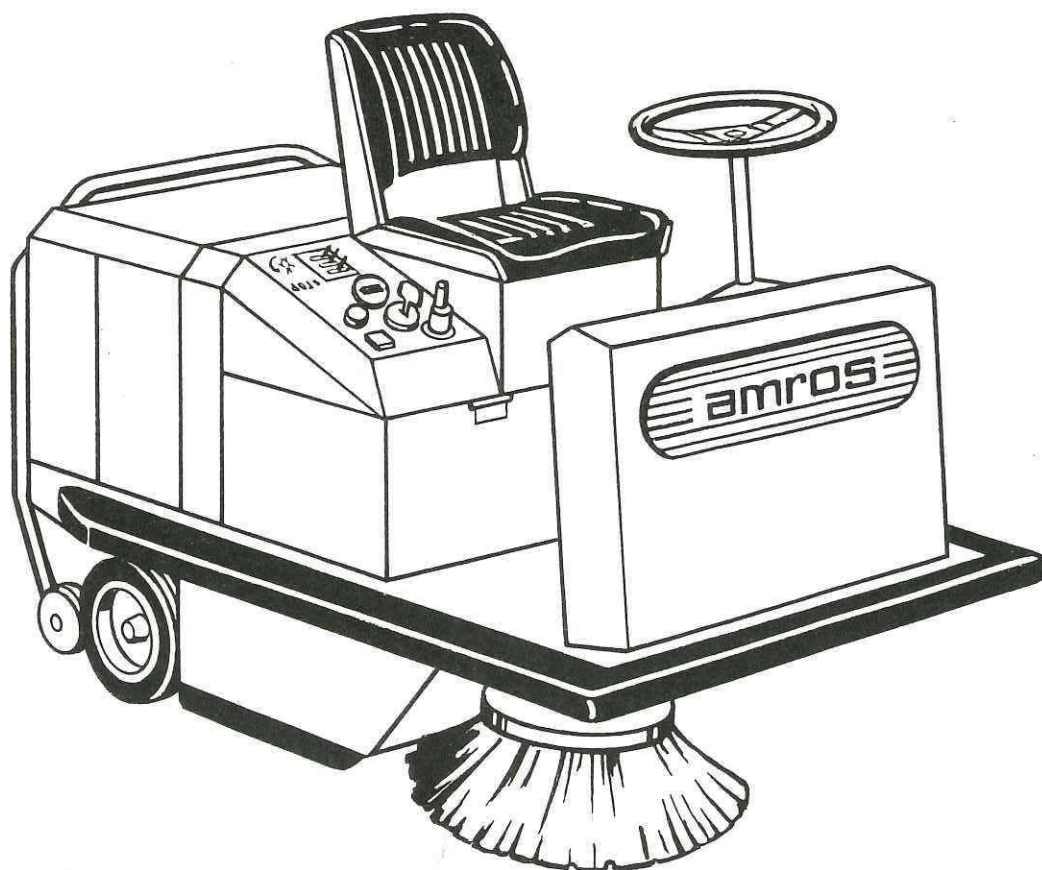

9. REPARATUREN

Reparaturen dürfen nur vom Fachmann vorgenommen werden. Reparaturen, die von Nichtfachleuten durchgeführt werden, bergen stets die Gefahr in sich, daß Sicherheitsvorschriften nicht beachtet werden oder Sicherheitseinrichtungen und Vorkehrungen im Bauprinzip der Maschine verändert oder außer Kraft gesetzt werden. Dies bedeutet Gefahren für die unsachgemäß reparierende Person selbst, wie auch für den Bediener einer unsachgemäß reparierten Maschine. Nichtfachleute sind normalerweise auch nicht in der Lage, ihr Reparaturergebnis ordnungsgemäß mit den hierfür notwendigen Prüfgeräten zu überprüfen.

Aus diesen Gründen enthält diese Bedienungsanleitung lediglich Wartungshinweise, jedoch keine Reparaturhinweise.


10. PRODUKTHAFTUNG

Der Bediener wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Maschine ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden darf. Für den Fall, daß die Maschine nicht bestimmungsgemäß eingesetzt wird, geschieht dies in der alleinigen Verantwortung des Anwenders. Jegliche Haftung der Paul André KG entfällt somit.

11. TECHNISCHE DATEN

Antriebsart		Benzin
Kehrbreite des Hauptbesens	mm	700
Kehrbreite mit einem Seitenbesen	mm	910
Kehrbreite mit zwei Seitenbesen	mm	1120
Max. theor. Kehrleistung ohne Seitenbesen	m ² /h	5920
Max. theor. Kehrleistung mit einem Seitenbesen	m ² /h	7735
Max. theor. Kehrleistung mit zwei Seitenbesen	m ² /h	9520
Länge über alles	mm	1520
Breite über alles	mm	920
Höhe über alles	mm	1250
Filteranzahl	Stück	6
Filterfläche	m ²	6
Schmutzbehälter	Liter	100
Motorleistung	PS/kW	6/-
Geschwindigkeit	km/h	8,5
Elektrische Filterrüttler		●
Elektrostarter		●
Seitenbesenabsaugung/Sauggebläseabschaltung		●
Grobschmutzklappe		●
Fuß-/Feststellbremse/Spurelastikreifen		●
Signalhorn, Betriebsstundenzähler		●
Stufenloser Fahrtrieb, Regelung erfolgt		hydrostatisch
Rammschutz		●
Leergewicht	kg	330

Technische Änderungen vorbehalten. ● Serienmäßige Ausführung.

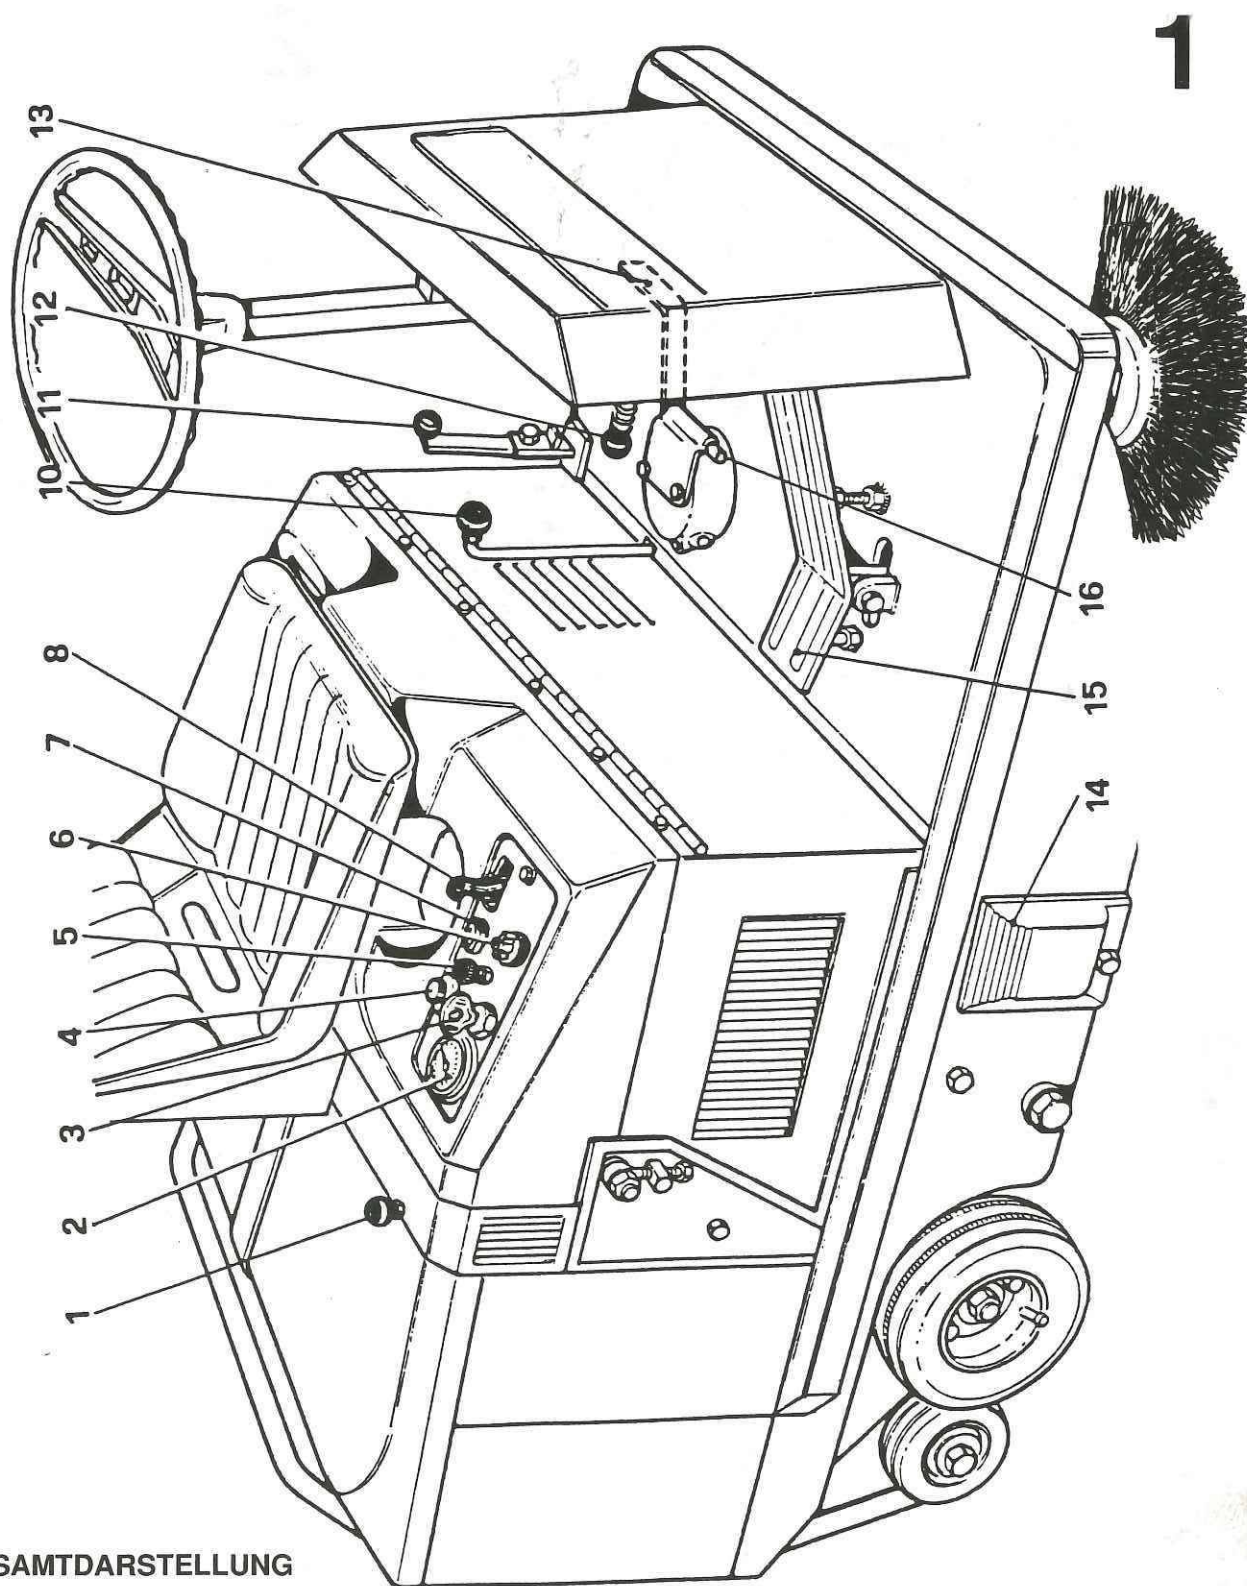

GESAMTDARSTELLUNG

- 1/1 = Gebläseabschaltung
- 1/2 = Betriebsstundenzähler
- 1/3 = Zündschloß
- 1/4 = Schalter zum Abrütteln der Filter
- 1/5 = Choke (Kaltstarthilfe)
- 1/6 = Signalhorn
- 1/7 = Batterieladekontrolle
- 1/8 = Handgashebel
- 1/10 = Klappenhub
- 1/11 = Hebel zum Heben und Senken der Kehrwalze
- 1/12 = Hebel zum Heben und Senken des Seitenbesens (rechts)

- 1/13 = Bremspedal
- 1/14 = Abdeckung – Kehrwalzen-Riemenscheibe
- 1/15 = Fahrpedal
- 1/16 = Arretierung für Feststellbremse